
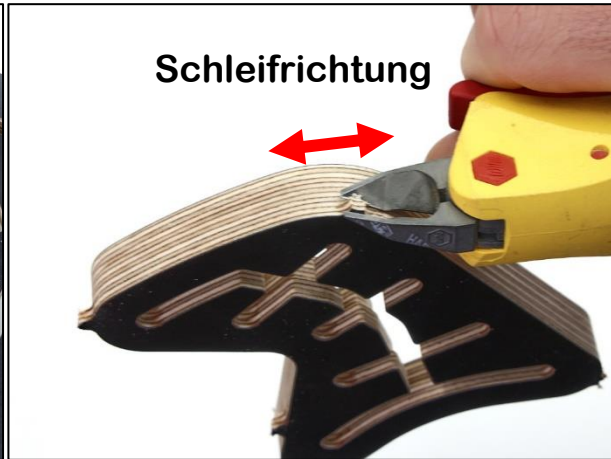


# Bauanleitung

## Teil-Q Q-Fix


1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einem Seitenschneider. Hierzu die Haltestege mittig durchtrennen und danach mit dem Seitenschneider 90° den Rest abtrennen. Dabei etwas stehen lassen und anschließend verschleifen. Immer 90° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Zum Abschluss alle Teile komplett verschleifen und die Kanten brechen.

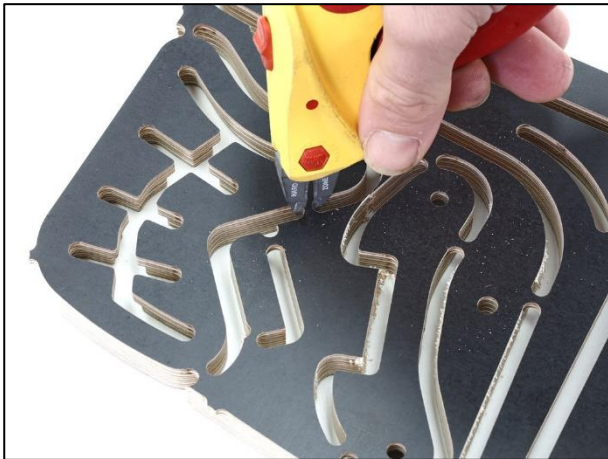

2. Die Gewindeeinsätze mit einem 6 mm Innensechskant aus der Richtung der Flachsenkungen in das dargestellte Bauteil einsetzen. Beim Ansetzen etwas Druck ausüben und fest eindrehen bis der Gewindeeinsatz bündig abschließt.



3. Jetzt werden die beiden Teil-Q Logos in die jeweiligen Aussparungen gesetzt. Hierzu wird die Rückseite des Logos leicht angeschliffen. Zum Einsetzen sollte nur wenig Kleber verwendet werden, da das Logo sehr passgenau sitzt.

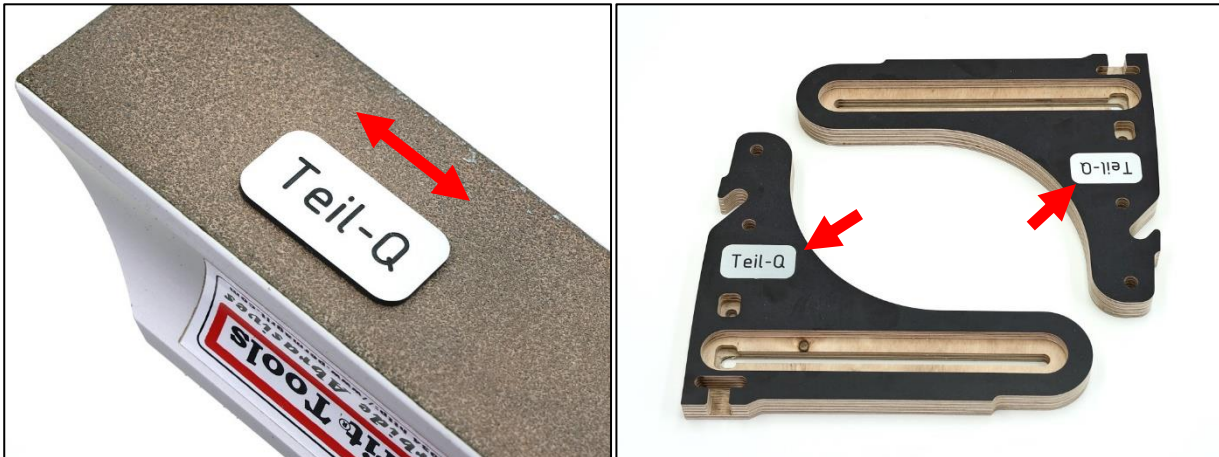

4. Als nächstes werden die Fußplatten montiert. Dazu werden pro Fuß je eine M6 Flanschkopfschraube und eine M6 Hammermutter benötigt. Die Schraube wird dazu aus Richtung der Flachsenkung in das zur Mitte positionierte Loch gesteckt. Anschließend kann die Hammermutter aufgesetzt werden. Im nächsten Schritt wird die Hammermutter in die vorgesehene Aussparung des Seitenteils gesteckt und der Fuß kann angeschraubt werden.




5. Die Gummistreifen werden angebracht, indem an einer Seite angefangen wird zu kleben und anschließend die Schutzfolie bis nahe der Endlänge abgeschnitten wird. Das Gummi auf die Kante drücken bis zu der es aufgeklebt werden soll. Jetzt an der entstandenen Kerbe ca. 2 mm kürzer abschneiden, restliche Schutzfolie entfernen und das Gummi bis zum Schluss aufkleben.



6. Abschließend wird der Gleitstein in die Führung eingesetzt und jeweils durch die Nut der Seitenteile mit einer Flügelschraube befestigt.



7. Um den Q-Fix an einem Aluprofil montieren zu können, müssen die Fußplatten abgeschraubt werden. Anschließend werden die M6 Flanschkopfschrauben in die freien Löcher des Gleitsteins aus Richtung der Flachsenkung gesteckt. Die Hammermuttern können nun genutzt werden, um das eine Seitenteil mithilfe der Flanschkopfschrauben in einer 10 mm „B Nut“ zu verschrauben. Das zweite Seitenteil kann nun wie gewohnt mit einer Flügelschraube montiert werden.

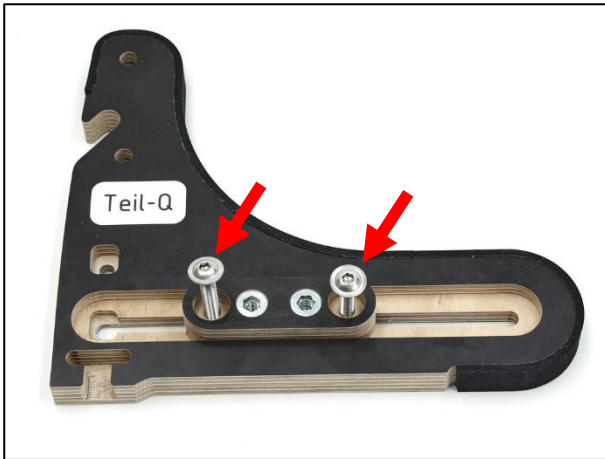

Kontakt:

[Info@teil-Q.de](mailto:Info@teil-Q.de)

[www.Teil-Q.de](http://www.Teil-Q.de)

[www.facebook.de/teilq](https://www.facebook.de/teilq)

Teil-Q GbR

Ritschenhäuser Str. 3

98617 Obermaßfeld-Grimmenthal



**Viel Spaß mit Ihrem neuen Teil-Q Q-Fix**

Anleitung auch im PDF-Format auf [www.teil-q.de](http://www.teil-q.de) verfügbar