


# Bauanleitung

## Teil-Q Q-Fix Adapter


1. Mit einem Seitenschneider müssen die noch vorhandenen Haltestege abgetrennt werden. Dabei etwas stehen lassen und anschließend verschleifen. Immer 90 ° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Zum Abschluss die Kanten brechen.



2. Die Gewindeeinsätze mit einem 6 mm Innensechskant aus der Richtung der Flachsenkungen einsetzen. Beim Ansetzen etwas Druck ausüben und fest eindrehen bis der Gewindeeinsatz bündig abschließt.

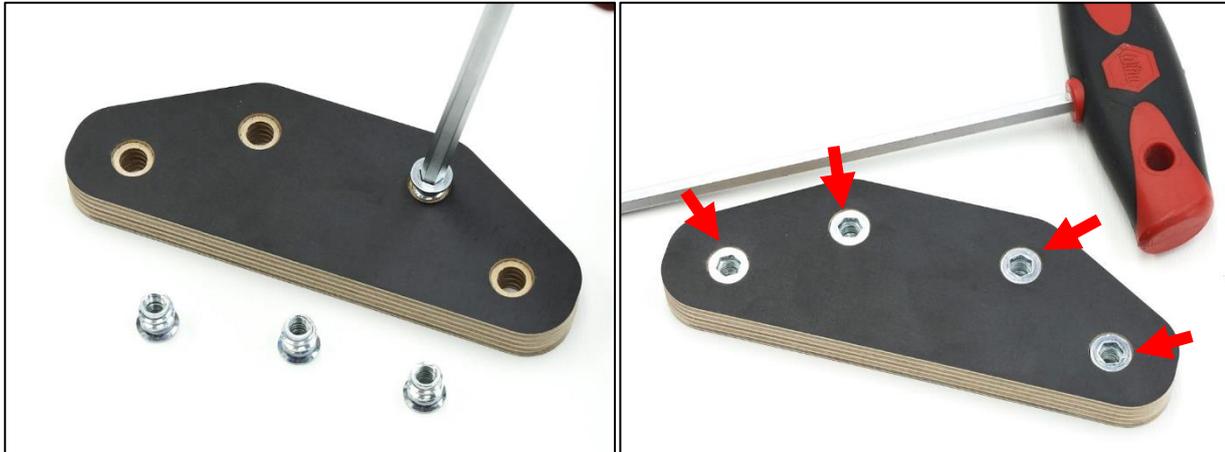

3. Jetzt kann der Adapter analog zu der Vorgehensweise der Befestigung an einem Aluminiumprofil befestigt werden. Die beiden freien Gewinde dienen der Befestigung in der Nut an einem Teil-Q Modellständer.

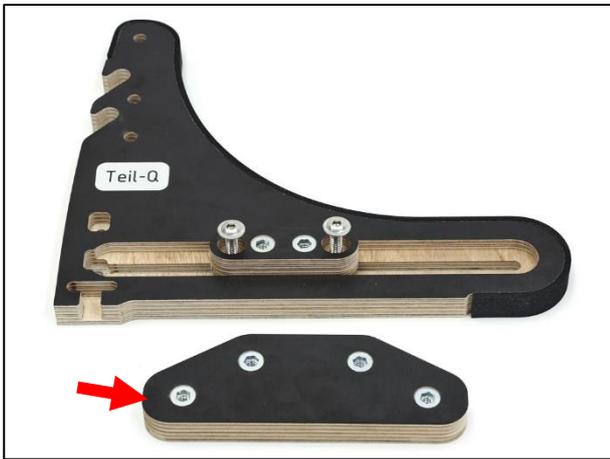

Kontakt:

[Info@teil-Q.de](mailto:Info@teil-Q.de)

[www.Teil-Q.de](http://www.Teil-Q.de)

[www.facebook.de/teilq](https://www.facebook.de/teilq)

Teil-Q GbR

Ritschenhäuser Str. 3

98617 Obermaßfeld-Grimmenthal