



Bauanleitung

Teil-Q SmartLevel Rudder Ruderausschlagmessgerät

1. Im Ersten Schritt wird die M5 Senkschraube in den Sensorhalter gedreht. Die Schraube dient später der Magnetischen Fixierung des Sensors

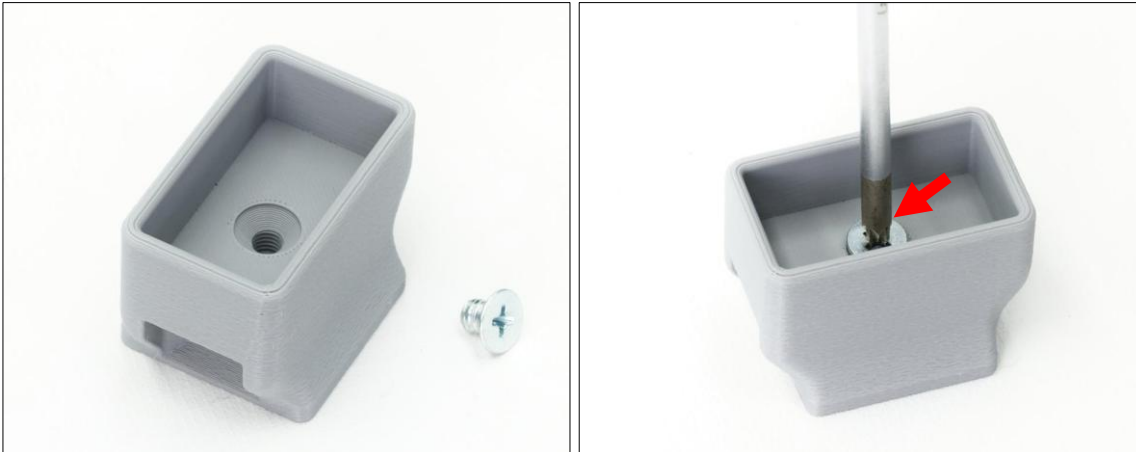

2. Im nächsten Schritt wird das große Gummipad auf den Sensorhalter aufgeklebt.

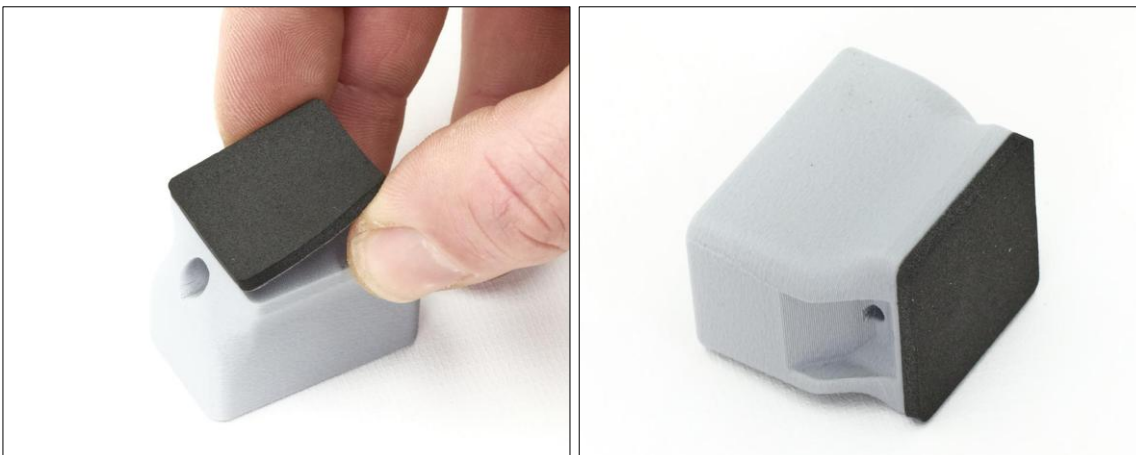

3. Jetzt muss das kleine quadratische Stück Gummi auf den Halter geklebt werden.



4. Die beiden Teile werden nun mit der noch übrig gebliebenen Schraube verbunden.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Teil-Q Ruderausschlagmessgerät



Kontakt:

info@teil-q.de
www.teil-q.de
www.facebook.de/teilq

Teil-Q GbR
Ritschenhäuser Str. 3
98617 Obermaßfeld-Grimmenthal

Anleitung auch im PDF-Format auf www.teil-q.de verfügbar