


Bauanleitung

Teil-Q SmartLevel Wing EWD Waage

1. Im Ersten Schritt wird die M5 Senkschraube in den Sensorhalter gedreht. Die Schraube dient später der Magnetischen Fixierung des Sensors




2. Im nächsten Schritt werden die Vierkantmuttern eingesetzt. Hierzu werden sie auf eine Schraube aufgedreht, um sie dann in die quadratischen Ausparungen einzudrücken.

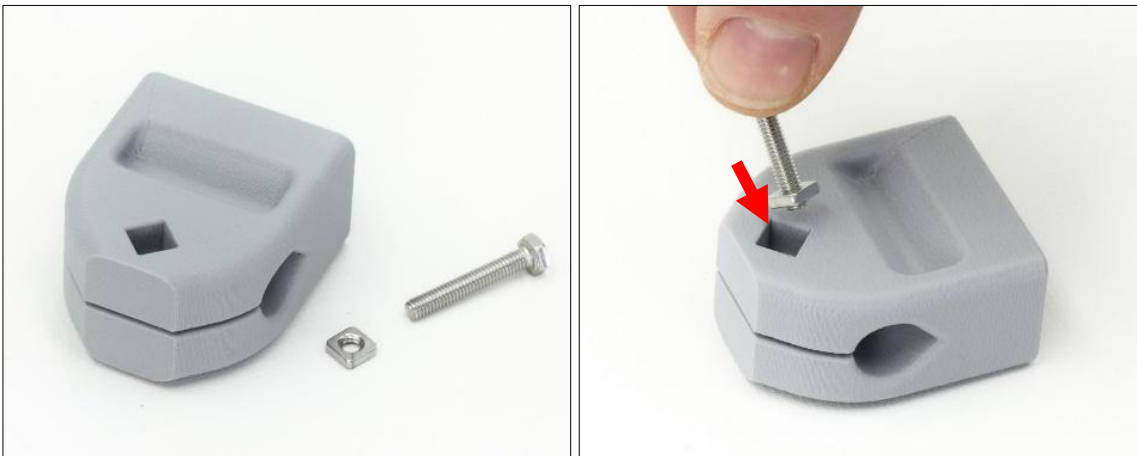

3. Jetzt werden die Sechskantschrauben in die Rändelgriffe gedrückt.



4. Die entstandenen Rändelschrauben werden nun, wie im Bild dargestellt montiert.

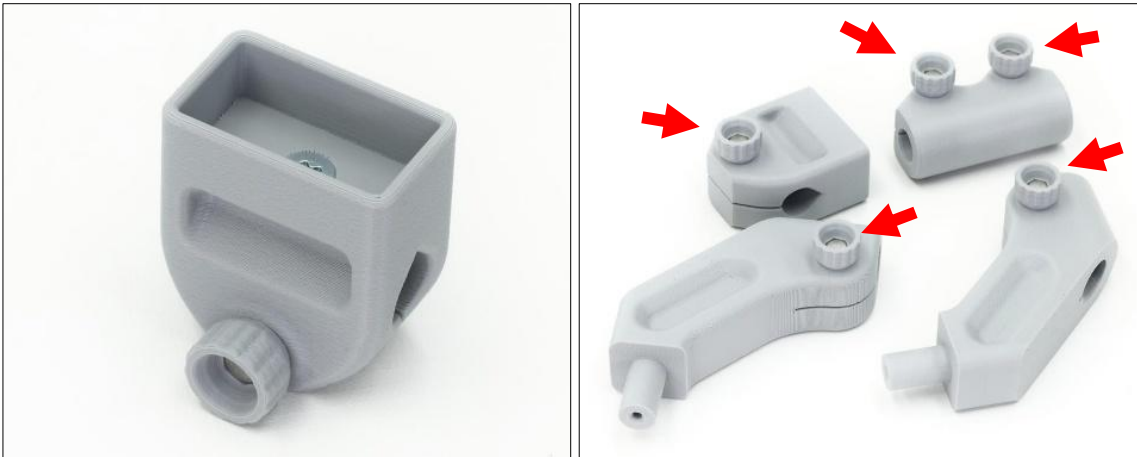

5. Jetzt werden die Prismen montiert. Dazu werden sie auf die Zylinderförmigen Aufnahmen aufgesteckt und mit der M5 Scheibe und den langen Schrauben fixiert. Die langen Schrauben dienen zusätzlich auch zur Stabilisierung des Bauteils.



6. Im letzten Schritt wird dann alles so montiert wie es für die Messaufgabe benötigt wird.

Viel Spaß mit Ihrer neuen Teil-Q EWD Waage



Kontakt:

info@teil-q.de
www.teil-q.de
www.facebook.de/teilq

Teil-Q GbR
Ritschenhäuser Str. 3
98617 Obermaßfeld-Grimmenthal

Anleitung auch im PDF-Format auf www.teil-q.de verfügbar